User Manual


輕巧節能檯燈 使用說明書

LH-U1001TL

SAMPO

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。


www.sampo.com.tw

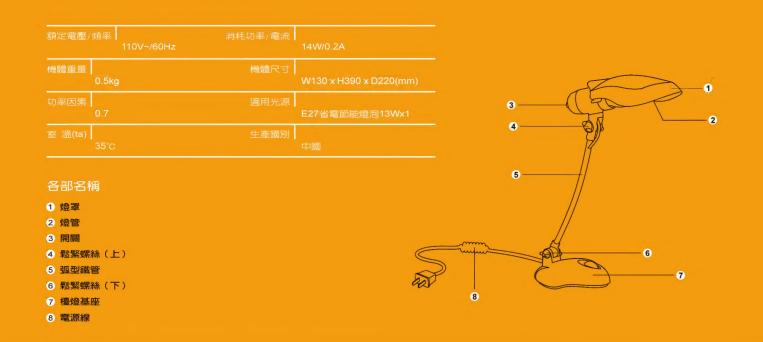

安裝方法

- 將燈管以旋轉方式裝入燈座中。
- 請將燈座放置於平坦之位置,以冤有傾倒之危險。
- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源插座(110V/60Hz)。
- 打開開關即可使用。
- 調整燈罩角度與前後距離,方法如圖示。

燈罩調整螺絲



燈罩左右調整範圍



燈罩左右旋轉範圍

特性

- 採用高強度工程ABS塑膠耐熱材質,不褪色、不變形。
- 採用螺旋電子節能燈泡,色溫6500K,光線柔、 不刺眼、不炫光,表現色彩鮮明,壽命長達8000小時。
- 機械開關,方便好操作。
- 燈罩採用PC材質,搭配超亮眼色彩,弧形動感設計。
- 通過CNS安全檢驗認證,使用安全有保障。
- 燈罩可上下左右調整,弧形鐵管前後調整,符合個人最適用之角度。



燈罩上下調整範圍



瓜形鐵管調整螺絲



弧型鐵管調整範[

安全注意事項

- 安裝燈管時,請務必將燈泡旋轉於燈座,確實轉入以避免燈管不亮或掉落。
- 第一次使用時,電極接頭附近如有變黑現象,點亮一段時間後即會消失。
- 在低溫場所剛點燈時,如有閃爍產生,係屬正常現象。
- 安裝、更換或清潔檯燈時,請務必先將電源關閉,以兗觸電。
- 安裝或更換燈管時,請勿用力握住燈管,以冤使燈管破裂。
- 燈管請勿摔落、受到撞擊或施加外力,並勿安裝有瑕疵的燈管於燈具上。
- 開燈中與關燈後,請勿觸摸燈管,以免燙傷。
- 本燈具請遠離易燃物品、液體及潮濕的環境。
- 當燈管到達使用壽命或燈管反覆點滅時,請切斷電源更換燈管。
- 避冤不當使用照明角度。
- 若長時間不用時,需將電源插頭拔除。拆裝燈管或其他零件加以清潔時,請務必先將電源插頭拔除。



請勿在過於潮濕的環境 中使用



使用時台燈燈管溫度較 高,請勿觸碰以免燙傷



長期不使用請拔下插頭



請勿自行拆解夾燈進行維修

警告

- 請勿將檯燈之燈罩或弧形鐵管,調整角度超過使用範圍。
- 請勿用溼手拔電源插頭,以発發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時,請先將電源線插頭拔起,用少許中性清潔劑加入水中,用柔軟的布浸泡後將水擰乾, 然後擦拭不潔的地方,最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 若檯燈電源線損壞,請勿自行換修,必須送回本公司檢修,以冤發生危險。

緊急處理方法

- 如果檯燈裝上燈管出現不亮或閃爍等現象,請依下列步驟檢查:
- 查電源線是否插好,電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫 (等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後,檯燈還是不亮或閃爍,請不要拆除外殼自行修理,請立即關閉電源拔掉插頭, 請儘速通知(04)2297-6157售後服務專線協助處理,以免發生危險。
- 有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。 請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。